

## Fonctionnement du poste CM-810.


1. Pour effectuer un appel à une poste secondaire CM-800S sélectionner le numero de puis cliquez sur le bouton "#", vous entendrez une confirmation "bip" .  
-Si le numéro composé n'a pas de poste secondaire connecté ou dépasse le maximum de côté (10 unités), vous entendrez une tonalité d'erreur.  
-Appuyez sur la touche "\*" pour annuler le numéro composé.
2. Une fois la communication établie appuyez sur le bouton d'appel "CALL" pour faire sonner le poste secondaire.  
-Si, pendant l'appel un autre numéro s'affiche à l'écran terminer la conversation en cours et prendre l'appel en appuyant sur "#".
3. Vous pouvez faire un appel général en appuyant sur le numéro 0, puis "#".
4. Le bouton "LOCK" permet d'avoir la communication dans les deux sens, sans avoir à appuyer sur "TALK"

## Configurations du poste CM-810.

1. Sélectionnez l'un des deux types de sonnerie et la durée de l'appel.  
-Pour entrer dans la configuration va appuyer sur la touche "\*" pendant environ 2 secondes, une fois en mode de configuration.  
-L'écran affiche "SD", sélectionnez la sonnerie 1 ou 2 avec le clavier, pour confirmer appuyez sur «#».Une fois confirmée, l'écran affichera "TE" et les touches du pavé numérique sélectionner la durée de l'appel entre 1 et 20 secondes confirmer avec "#".  
-Pour quitter la programmation à n'importe quel presse étape "\*".

## Fonctionnement du poste CM-800.

1. Pour effectuer un appel sur le poste principale CM-810 appuyer sur le bouton d'appel "CALL".
  2. Pour répondre à un appel du poste principale CM-810 il n'y a rien à faire les 2 postes entre en communication.
- Avec le bouton "PRIV" activer le mode de confidentialité, le poste principale CM-810 ne peut pas entendre, si vous voulez répondre il faudrait désactivé la mode "PRIV"

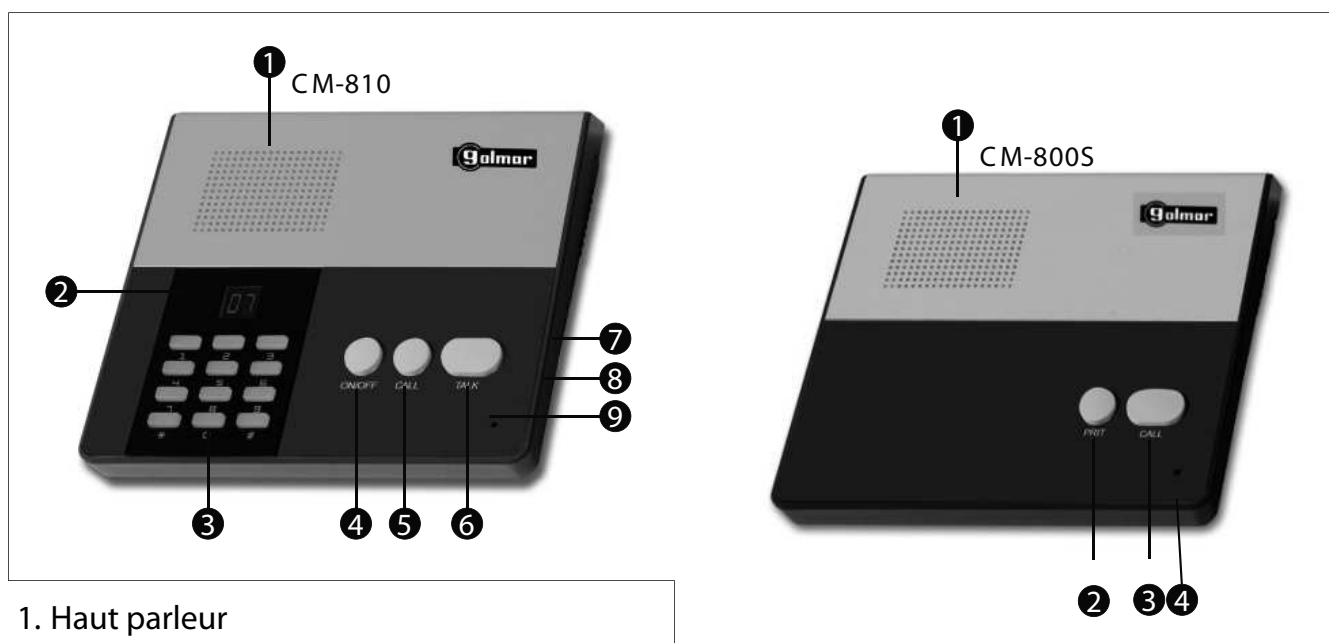

1. Haut parleur
2. Afficheur
3. Clavier numérique
4. Bouton de verrouillage.  
Appuyez sur ce bouton pour activer la conversation continue sans appuyer sur Talk.
5. Bouton d'appel.
6. Bouton Parler.  
Appuyez sur ce bouton pour parler et relâchez pour écouter.
7. Contrôle du volume.
8. Contrôle du volume de l'appel.
9. Micro.

1. Haut parleur
2. Bouton privé.  
Appuyé sur le bouton pour activer le mode privé
3. Bouton d'appel.  
Appuyez sur ce bouton pour lancer un l'appel
4. Micro.