

## **AIPHONE**

# Contenu du pack

Après l'ouverture de la boîte, assurez-vous que tous les éléments ci-dessous soient inclus

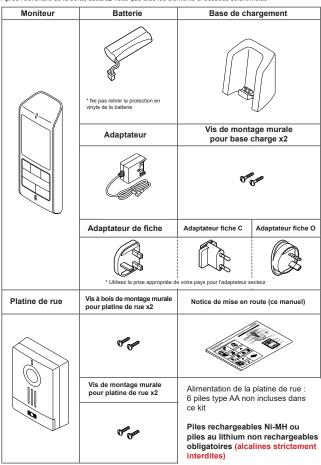

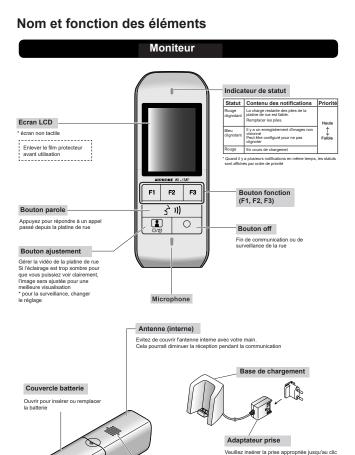


Haut-parleur

AVERTISSEMENT

teur et la voix de l'autre personne peuvent être entendues ici

Un son fort peut retentir soudainement, gardez cette section à l'écart de votre or


## Nom et fonction des éléments

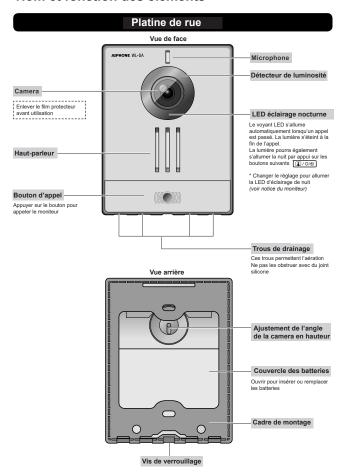

## Utilisation des boutons fonction (F1, F2, F3)


Les fonctions activées par les boutons suivants (F1), F2, F3) sont affichées à l'écran lorsqu'elles sont disponibles

\* Les fonctions affichées à l'écran changent en fonction de l'état de l'appareil

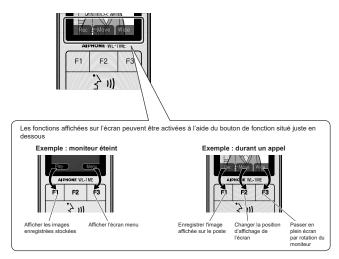


# Chargement du moniteur

Charger le moniteur durant 16 heures avant la première utilisation




Connectez le connecteur du blocbatterie à la borne située à l'intérieur du compartiment batterie






Placez la batterie et refermez le



### Placez le moniteur sur la base de chargement

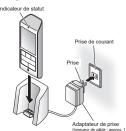

Utilisez la prise appropriée à votre pays pour la connecter à l'adaptateur secteur

- L'indicateur d'état s'allume en rouge pendant
- Après une période de charge suffisante. l'indicateur d'état s'éteint

## (Notes)

- · Le temps de chargement augmente dans les conditions suivantes :
- la température de fonctionnement est basse
- la tension d'alimentation est faible
- le moniteur a été utilisé pendant le chargement l'état de réception de cet appareil est «hors portée» Placez le moniteur sur le support de charge
- lorsqu'il n'est pas utilisé. Il n'y a pas de risque de surcharge lorsque le moniteur est sur le support
- L'indicateur d'état peut ne pas s'éteindre
- immédiatement lorsque cet appareil est retiré du support de charge

  La puissance restante affichée juste après
  l'installation de la batterie peut être inférieure à
- la valeur réelle «AIPHONE» s'affiche à l'écran après la mise
- sous tension du moniteur et l'indicateur d'état s'allume en rouge

## Attention

- Ne pas retirer la protection en vinyle de la batterie
   Si cet appareil doit être retiré du support de charge ou si l'adaptateur secteur doit être débranché pendant au moins une semaine, débranchez le connecteur, puis retirez la batterie (Cela maintient les performances de la batterie et empêche sa consommation.)

# Programmation de la date et de l'heure

Réglez la date et l'heure avant la première utilisation. Elles sont utilisées pour les futurs enregistres

- La date et l'heure peuvent s'effacer du réglage par défaut lorsque, par exemple, la batterie est retirée, etc. Dans ce cas, réglez à nouveau la date et l'heure
- La précision de l'horloge peut varier jusqu'à ±1 minute par mois. Nous vous recommandons de régler la date et l'heure périodiquement.

## Appuyez sur F3 (Menu) sur l'écran en mode veille











La date et l'heure configurées vont apparaître sur l'écran

# Configurez la date et l'heure du jour F1 (A) ou F2 (v) et appuyez F3 (Valider)



- · L'élément à configurer clignote en jaune
- · Comment changer la date et l'heure F1 (Λ) Augmente la valeur de 1
- F2 (v) Diminue la valeur de 1
- Si F1 est appuyé quand la valeur maximum est atteinte, la valeur retourne au minimum

Répétez l'étape 3 et configurez année, mois, jour, heure et minutes



Un «bip» retentit quand la configuration

# Installation de la platine de rue



retirez le cadre



Dévissez les deux vis de verrouillage en bas et retirez le couvercle de la batterie.

Insérez 6 piles AA (piles non

on : 6 piles AA (Ni-MH de 2500 mA)



Positionnez les piles correctement en respectant les côtés positifs et négatifs

Refermez le couvercle de la batterie



- Placez les crochets de la partie haute du couvercle et fermez le couvercle de la batterie
- Serrez les deux vis
- Un joint en caoutchouc est fixé à l'arrière du couvercle de la batterie.
   Assurez-vous qu'il ne soit pas enlevé lors de la fixation

# Ajustez l'angle de la caméra

L'angle de la caméra peut être ajusté de 0° à 19° en vertical



Fixez le support à l'aide des deux vis fournies avec des chevilles adaptées ou des vis à bois



rue dans le cadre de montage et poussez la partie inférieure. Serrez la vis de verrouillage en bas pour fixer la platine de rue.

Notes

- Ne pas utiliser de vis à bois lors de la fixation à une boîte d'encastrement
- Le montage peut ne pas être possible en fonction de la surface du mur

Piles rechargeables Ni-MH ou piles au lithium non rechargeables obligatoires (alcalines strictement interdites)



# Réception d'un appel

# Répondre à l'appel de la platine de rue et communiquer

Lorsque vous appuyez sur le bouton de la platine de rue







Voir un visiteur en regardant l'écran



 Lorsque la luminosité ne permet pas de voir correctement le visiteur, aiustez la

Appuyez [3 m], et parlez avec votre visiteur 2 J))



Communiquez après avoir appuyé sur la

- Parlez à votre interlocuteur à tour de rôle. Si les deux parties parlent simultanément, les voix peuvent être coupées
- Si la voix de l'autre partie ne peut pas être bien entendue, réglez le volume
- Quand (approx. 50 secondes) sont passées depuis le début de la communication.
   «PROLONGER» sera affiché. Il n'est pas possible de changer d'écran ou d'enregistre des images manuellement pendant ce temps

## Prolonger le temps de parole

Après que «Continuer» soit apparu à l'écran, appuyez sur F3 pour prolonger





(Notes)

- In l'absence de réponse après le début de la sonnerie du moniteur, l'appel sera terminé après environ 30 secondes.
  L'écran retournera alors sur l'écran de veille.

   Le temps de communication est d'environ 1 minute
  La communication peut être prolongée deux fois
  Lorsque le bruit amblant est suffisamment fort pour interrompre l'audio, communiquez à l'aide de la fonction «Talkie-Walkie»
- raudio, communiquez a l'aide de la fonction « l'alikie-waixie» Quand un appe les reçu sur le moniteur, l'enregistement d'image démarre automatiquement. Pendant l'enregisterment, «REC» est affiché à l'écran L'éclairage de la platine de rue peut être allumé la nuit Cela prend environ 6 secondes à partif du moment où vous appuyez sur le bouton d'appel de la platine de rue jusqu'à l'affichage des incomments de la platine de rue jusqu'à l'affichage des l'averses de la platine de rue jusqu'à l'affichage des l'averses de l'averses