

**ECLAIRAGE DE RUE SOLAIRE -**

Balisage d'allées, de vos places de stationnement

DONNÉES TECHNIQUES

- TYPE DE PROTECTION : IP65 - IK05
- ANGLE DE FAISCEAU : 140° x 70°
- SEUIL DE DECLenchement : 30 Lux
- ECLAIRAGE : fonctionnement auto
- PANNEAU SOLAIRE : 21Wp mono cristallin
- LED : SMD2835 * 90 pièces

DONNÉES DETECTION

- ANGLE DE DETECTION : 120°
- DISTANCE DE DETECTION : jusqu'à 8 m
- HAUTEUR INSTALLATION : 3 - 6 m



MODES DE FONCTIONNEMENT

Voir page 3

CARACTÉRISTIQUES

Référence	W	Angle	T° couleur CCT	Lumens	Temps de charge	Batterie	IP
SO28	40	140*70	4000K°	4800	5-6h	Li-ion 9,6V / 12000mAh	65

DIMENSIONS

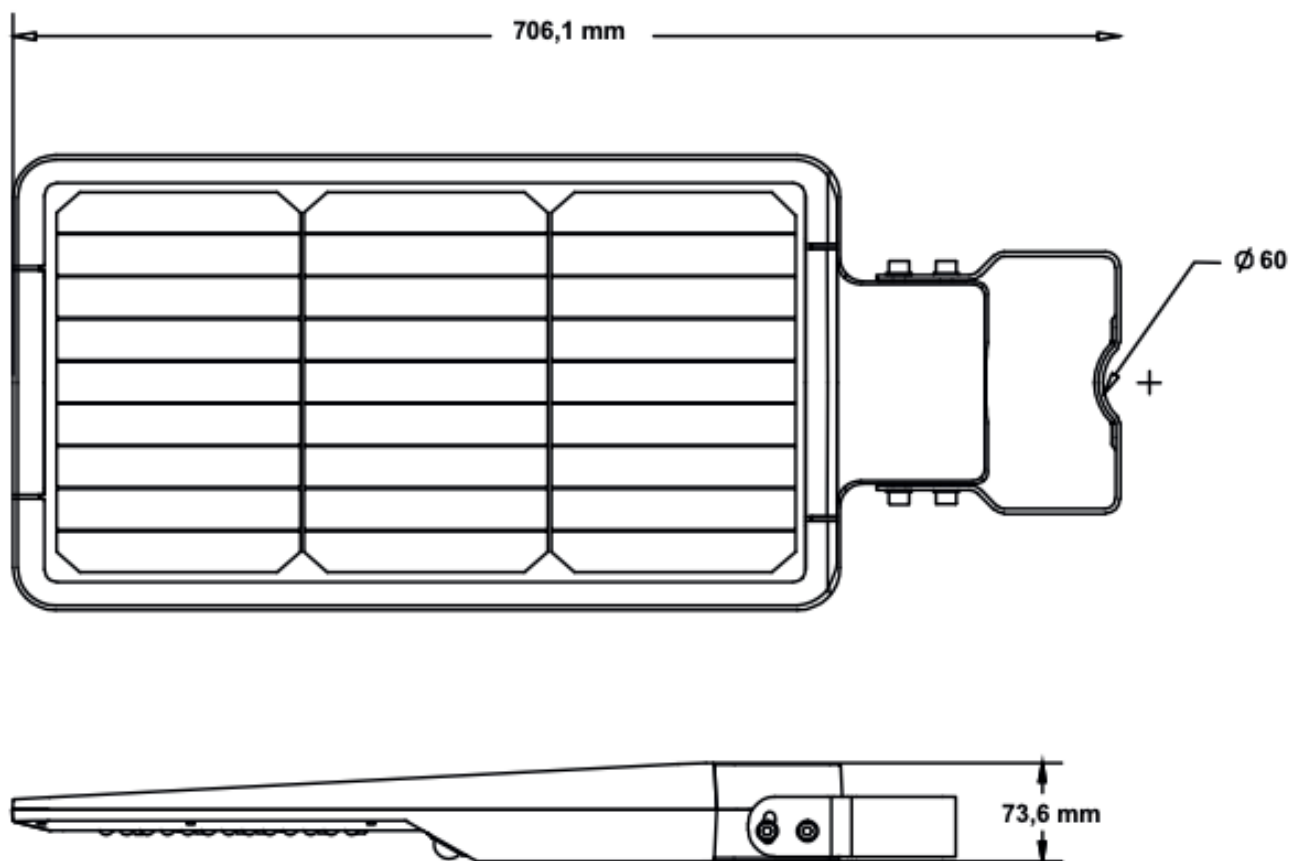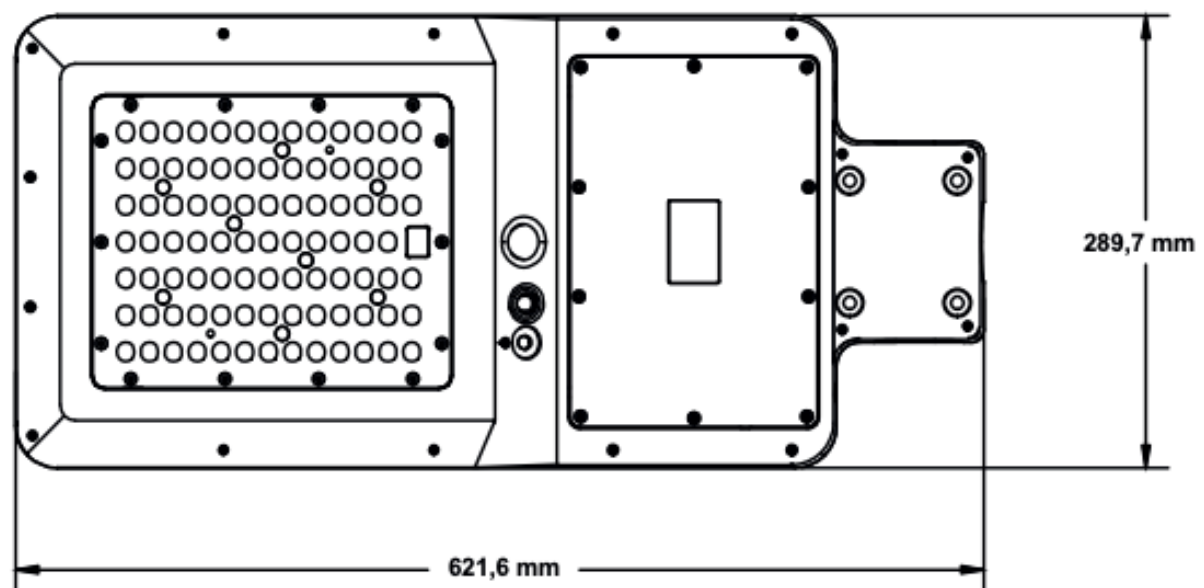

MODES DE RÉGLAGES

Avant utilisation de la lampe, il est nécessaire de la charger au minimum 48 heures pour une utilisation optimale.

Bouton :

Veillez appuyer sur le bouton ON/OFF de la lampe pour sélectionner le mode de travail.

Appuyez une fois pour le Mode A

Appuyez une 2ème fois pour le Mode B

Appuyez une 3ème fois pour l'arrêter



Réglage par défaut :

Tout d'abord, veuillez appuyer d'abord sur le bouton ON/OFF de la lampe pour l'activer en mode A.


Mode A : Mode d'éclairage constant :

Le réglage par défaut est 60% de luminosité pendant 4 heures. La lampe passe ensuite en mode B (mode capteur) :

À noter : Si la lampe n'est pas suffisamment chargée, la luminosité ne sera pas de 60% par défaut. La lampe ajustera la luminosité pour se mettre en économie d'énergie.

Mode B : Mode capteur

Appuyez sur le bouton ON/OFF une 2ème fois, la lampe passe en mode B. Le réglage par défaut est 100% de luminosité lorsqu'un mouvement est détecté sur ≤ 12 mètres, diminue de 30% de la luminosité initiale après 20 secondes sans mouvement.

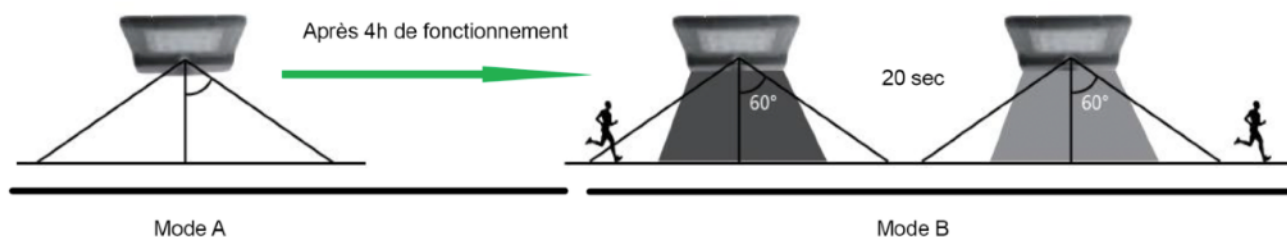

MODES DE RÉGLAGES

Fonction télécommande :

L'utilisateur peut également régler la lampe grâce à la télécommande et passer ainsi en mode manuel.
Veuillez d'abord appuyer sur le bouton ON/OFF de la lampe pour l'activer, puis utilisez la télécommande pour régler le mode de fonctionnement demandé.

Mode A (mode d'éclairage constant) : le temps et la luminosité sont tous deux réglables (exemple ci-dessous 2H à 60%)


Appuyez sur le bouton « Mode d'éclairage constant »  ;

Appuyez sur la touche « Heure 2H ».

Appuyez sur la touche « Luminosité 60 % ».

La lampe clignotera une fois après avoir appuyé sur chaque bouton ci-dessus, ce qui indique que le réglage est défini avec succès comme ci-dessous :

La lampe s'allume automatiquement la nuit et garde 60% luminosité pendant 2 heures, puis la lampe passe en mode capteur (mode par défaut ou mode manuel si celui-ci a déjà été enregistré comme décrit ci-dessous)

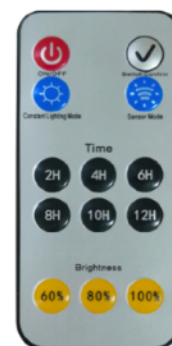

Mode B (Mode Capteur) : seule la luminosité est réglable.

Appuyez sur le bouton « Mode capteur »  ;

Exemple : Appuyez sur la touche « Luminosité 60 % ».


La lampe clignotera une fois après avoir appuyé sur chaque bouton ci-dessus, ce qui indique qu'elle est réglée avec succès comme ci-dessous :

La lampe s'allume automatiquement avec une luminosité de 60% lorsqu'un mouvement est détecté sur ≤12mtrs, puis passe à une luminosité faible (30% de la luminosité initiale) après 20 secondes sans mouvement.

Rappel : La lampe dispose d'une fonction mémoire lors de l'utilisation de la télécommande. Si la lampe est éteinte puis redémarrée via la télécommande, elle reprendra le dernier mode enregistré. Cependant, si la lampe est éteinte puis redémarrée à l'aide du bouton ON/OFF de la lampe elle-même, elle reviendra aux paramètres d'usine.


INSTALLATION

Installation A : Poteau droit

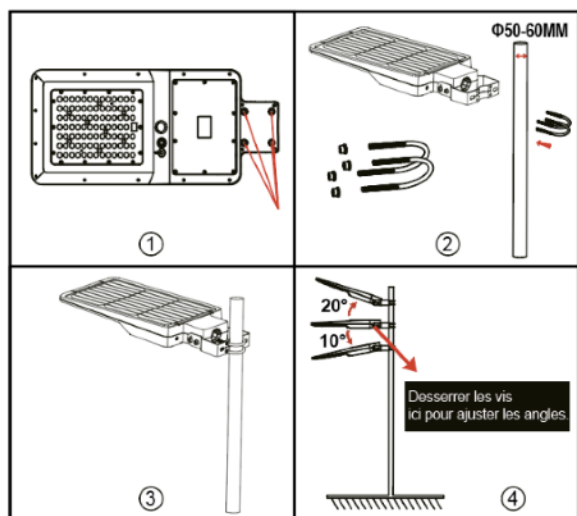


- 1- Avant l'installation, assurez-vous que les 4 vis inférieures sont serrées.
- 2- Retirez les joints des petits supports en forme de U, puis insérez-les dans le support de lampe à travers le pôle droit.
- 3- Serrez les vis pour fixer la lampe sur le poteau (applicable aux poteaux de $\Phi 50-60\text{mm}$).
- 4- Si besoin, veuillez desserrer les vis des deux côtés de la lampe pour régler l'angle de la lampe, qui est réglable vers le haut de 20° et vers le bas de 10° , puis serrez les vis de la lampe.

Installation B : Poteau incurvé

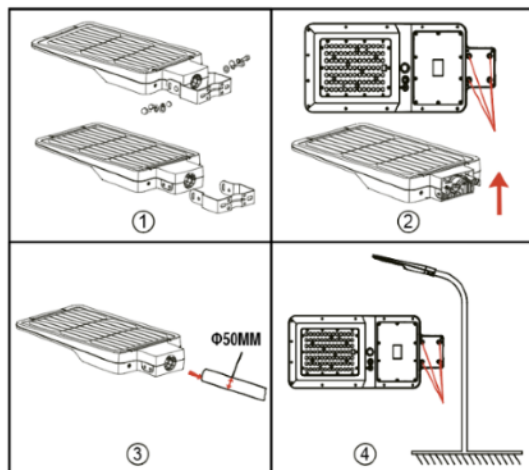

- 1- Desserrez les vis et retirez le grand support en forme de U.
- 2- Desserrez les vis inférieures pour correspondre au pôle.
- 3- Installez la lampe sur le poteau (applicable aux poteaux de $\Phi 50\text{mm}$).
- 4- Réglez la lampe et équilibrez-la, serrez les quatre vis pour verrouiller la lampe.

Installation C : Murale

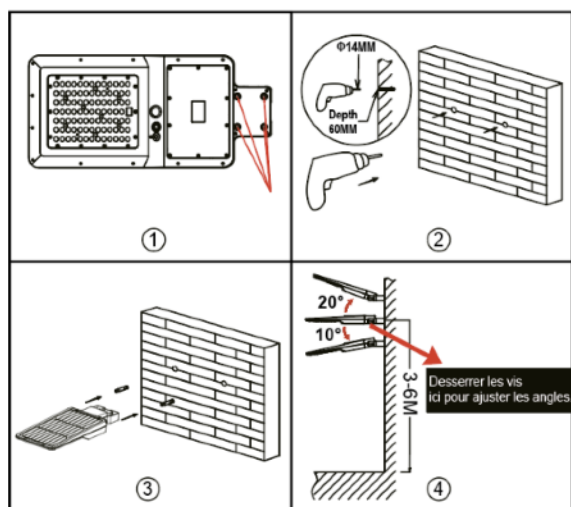

- 1- Avant l'installation, assurez-vous que les 4 vis inférieures sont serrées.
- 2- Percez 2 trous de $\phi 14\text{mm}$ avec une profondeur de 60mm et une distance de trous de 104mm sur le mur.
- 3- Utilisez 2 vis à expansion pour fixer la lampe au mur.
- 4- Si besoin, veuillez desserrer les vis des deux côtés de la lampe pour régler l'angle de la lampe, qui est réglable vers le haut de 20° et vers le bas de 10° , puis serrez les vis de la lampe.

*Remarque : Les clients doivent préparer 2 vis d'extension M10 * 60mm. (Non-fourni)*