

FICHE TECHNIQUE

REF : SICROMUR1RGBW

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- ECRAN TACTILE
- NOMBRE DE ZONE : 1

DIMENSIONS ET POIDS -MATÉRIAUX

- LARGEUR : 86 mm
- HAUTEUR : 86 mm
- EPAISSEUR : 16 mm
- POIDS DU PRODUIT : 40 Grs
- MATÉRIAUX DU CORPS : PC

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- TENSION : 3V (2 Piles AAA fournies)
- FREQUENCE : 2,4 GHz
- Portée télécommande : 30 mètres
- Température marche : -10°C/+40°C


CONTROLEUR

- Fonctionne avec contrôleurs :
SILCORGBW/EVO
SILCORGBDIMBCF/EVO

Remarque : lorsque vous appuyez sur le bouton, le voyant LED clignote une fois avec un son différent (curseur tactile sans son).

OFF : appuyez longuement sur le bouton OFF pendant 5 secondes pour fermer le son.

ON : appuyez longuement sur le bouton ON pendant 5 secondes pour ouvrir le son.

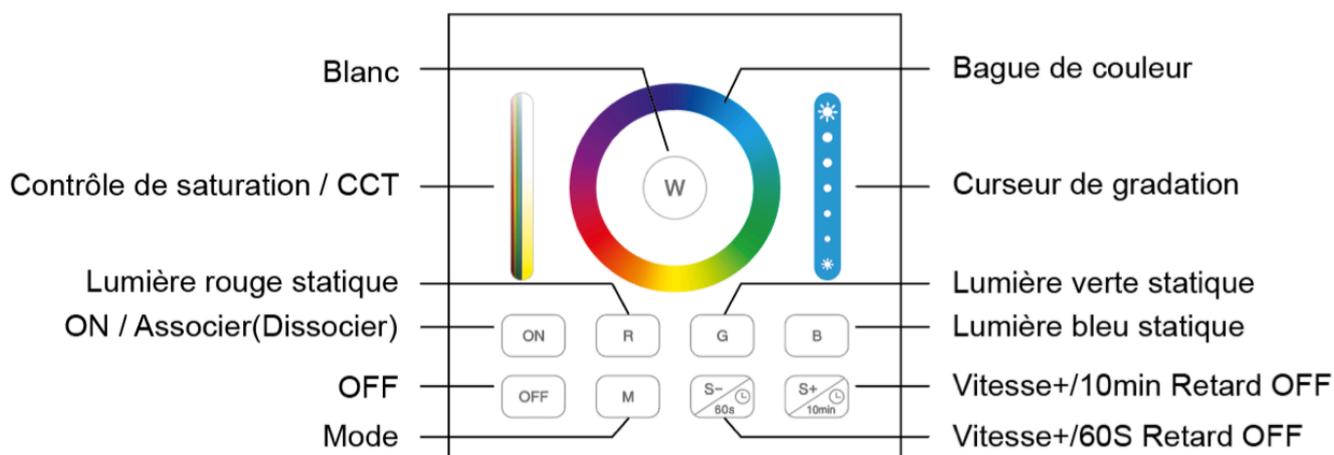

Touchez l'anneau de couleur pour changer les couleurs.



En mode lumière blanche, ajustez la température de couleur ;
En mode lumière couleur, modifiez la saturation des couleurs.



Faites glisser le curseur de luminosité pour régler la luminosité.



Appuyez sur le bouton pour obtenir une lumière blanche..



Appuyez sur le bouton ON, allumez l'appareil lié.



Appuyez sur le bouton OFF, éteignez l'appareil lié.



Lumière rouge statique.



Lumière verte statique.



Lumière bleu statique.



Bouton de changement de mode dynamique.



Accélérer la vitesse sous le mode dynamique actuel.

En mode statique, appuyez longuement pendant 2 secondes, la lumière brille une fois, la lumière s'éteint après 10 minutes.




Ralentir la vitesse sous le mode dynamique actuel.


En mode statique, appuyez longuement pendant 2 secondes, la lumière brille une fois, la lumière s'éteint après 60 secondes.

Remarque : La lumière peut fonctionner après la liaison avec la télécommande.


• **Instruction d'association :**

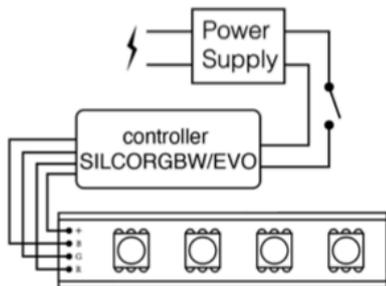

1. Éteignez la lumière, après 10 secondes, rallumez-la.

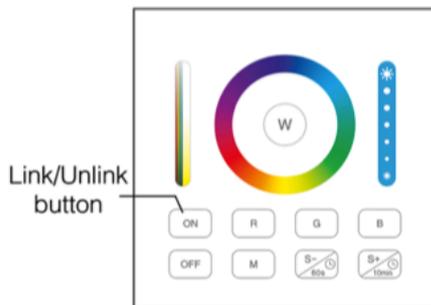


2. Lorsque le voyant est allumé, appuyez brièvement sur "ON" 3 fois pendant 3 secondes.

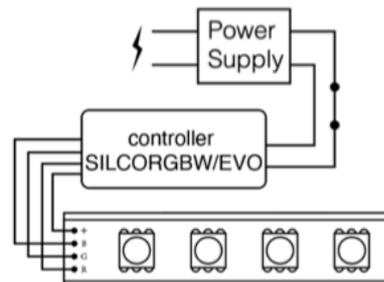


3. Le voyant clignote 3 fois lentement signifie que la liaison est effectuée avec succès.


• **Instruction de dissociation:**

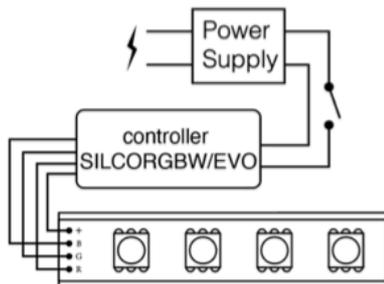

1. Éteignez la lumière, après 10 secondes, rallumez-la.

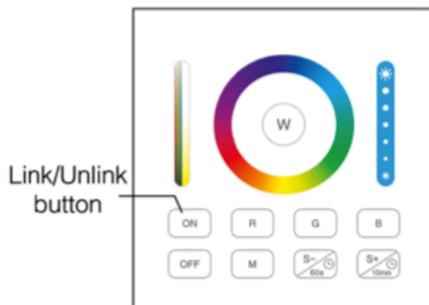

2. Lorsque le voyant est allumé, appuyez brièvement sur "ON" 5 fois pendant 3 secondes.

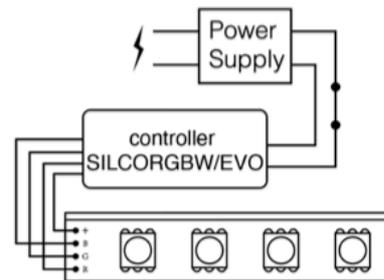

3. Le voyant clignote 10 fois lentement signifie que la liaison est effectuée avec succès.



Si le voyant ne clignote pas rapidement, la dissociation a échoué, éteignez à nouveau le voyant et suivez les étapes ci-dessus pour dissocier à nouveau.

CERTIFICATS ET NORMES

- GARANTIE : 3 ans
- NORMES : CE , ROHS

