

Chargeur portatif de voiture électrique



MODE 2 - MODÈLE : V2-PSE-16-ES - 16 A 3.6 KW 230 VAC EN 62752 / EN 62196

réf. EVSCM3K

INFOS DU PRODUIT

Puissance : 3.6 kW

Tension nominale : 230 VAC

Courant : 16 A

Longueur du câble : 5 mètres

Fiche côté voiture : Type 2

IEC 62196-2

Fiche d'alimentation : 2P+T

Phase : 1 Phase

Protection RCD : type B

Coque thermoplastique de qualité ignifuge : UL94-0

Température de fonctionnement : - 30 °C à + 50 °C.



CARACTÉRISTIQUES

La prise de charge est confirmée à la norme 62196-2 IEC 2010SHEET-2.

La prise d'alimentation est conforme à la norme CE

Le boîtier de commandes est conforme à la norme CE 62752.

Indice de protection étanchéité :

IP55 (branché)

IP54 (débranché)

IP67 (boîtier de commande)

MODÈLE DE CÂBLAGE

Modèle : EVSCM3K

Courant nominal : 16 A

Type du câble : 3 x 2.5 mm² + 1 x 0.75 mm²

Tension assignée : 230 VAC

Résistance d'isolation : 1000 MΩ (DC500V)

Tension de tenue d'isolement : 2000 V

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI


Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.


Avant de charger, assurez-vous que la fiche et la prise sont compatibles.

N'utilisez pas le chargeur branché sur des adaptateurs avec une puissance inférieure à 3,6 kW ou une intensité inférieure à 16 A.

Assurez-vous que la prise de charge, le câble et le boîtier de commande ne présentent aucun signe de rayures, de rouille, de fissures, de coupure etc.

Ne chargez pas votre véhicule, si la prise est endommagée, rouillée, fissurée ou mal connectée.

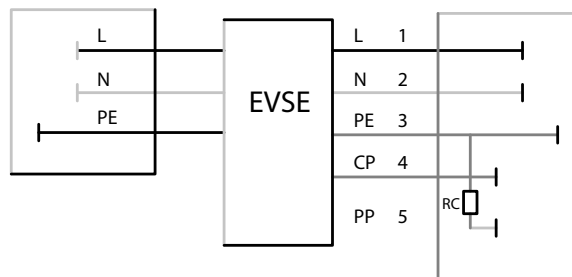

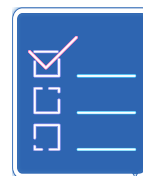

DÉMARRAGE DE LA RECHARGE

- Vérifiez que le câble de distribution d'alimentation n'est pas endommagé avant de le mettre sous tension.
- Branchez la fiche d'alimentation dans la prise 2P+T.
- Assurez-vous que la prise est conforme aux normes nationales et que la prise est de 16 A.
- Branchez la prise de charge T2 dans la prise de votre véhicule.
- Assurez-vous que le connecteur du véhicule est complètement inséré jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- La mise en charge se fera automatiquement.
- Lorsque le câble de charge indiquera que le processus de charge est terminé, débranchez la fiche d'alimentation de la prise 2P+T, puis débranchez le connecteur de charge et le couvrir de son capuchon obturateur.

PSE LED - DESCRIPTIONS DES INDICATEURS DE L'ÉTAT

Le chargeur est équipé d'un boîtier de commandes avec des LEDs indiquant l'état de la charge

POWER		CONNEXION		CHARGE		ERREUR		INDICATIONS
ON	○	OFF	●	OFF	●	OFF	●	Non connecté
ON	○	OFF	●	OFF	●	ON	○	Auto-diagnostic
ON	○	ON	○	OFF	●	OFF	●	Connexion confirmée
ON	○	ON	○	Clignotant	●	OFF	●	Recharge en cours
ON	○	ON	○	ON	○	OFF	●	Charge complète
ON	○	ON	○	OFF	●	ON	○	Erreur de communication
ON	○	ON	○	Clignotant	●	ON	○	Protection contre surintensités
ON	○	Clignotant	●	Clignotant	●	ON	○	Protection contre fuites
ON	○	OFF	●	OFF	●	Clignotant	●	Protection contre surtensions et sous-tensions
ON	○	ON	○	ON	○	ON	○	Protection anti-surchauffe
ON	○	Clignotant	●	Clignotant	●	Clignotant	●	Anomalie de mise à la terre

ATTENTION :

Tous les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie.

Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

