

Tableau d'alarme incendie de type 4 Radio
346 110 / 346 114

Accessoires : Déclencheur manuel «DM» 346 111 - Diffuseur sonore «DS» 346 112 - Diffuseur lumineux «DL» 346 113



Tableau d'alarme de type 4 radio
Réf. 346 110

+

1 batterie Ni-MH
8,4 V 280 mAh
(Réf. 386 030)

Kit prêt à poser
Réf. 346 114

1 Tableau d'alarme de type 4 Radio
2 Déclencheurs manuels «DM»
1 Diffuseur sonore «DS»
1 Diffuseur lumineux «DL»

Les 4 périphériques sont déjà
associés au tableau d'alarme.

Réf. 346 110

Réf. 346 111

Réf. 346 112

Réf. 346 113

+


1 Batterie Ni-MH
8,4 V 280 mAh
(Réf. 386 030)

+

6 Piles
CR123 - Li
3 V 1500 mAh

U (BT)	Consommation	Autonomie en absence secteur		Son d'alarme générale d'évacuation	Intensité lumineuse du DL		Sortie Voir chapitre correspondant		Protection
346 110 : 230 V 50 Hz - 60 Hz	346 110 : I _{max} : 7 mA P _{Veille} : 0,3 W	346 110 : 24 h en veille + 5 min d'alarme générale	classe B : 90 dB min. à 2 m	- Conforme à la norme NF S 32-001 : Durée : 5 min - Arrêt automatique à l'issue des 5 min	 30° 10 cd min.	Capacité des bornes : 2 x 1,5 mm²  6 mm	NO/NF 2 A - 24 Vcc 1 A - 48 Vcc	+5 à +55°C	classe II 
	IP	IK		Hauteur	Largeur	Profondeur		Vis de fixation	DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE
346 110	21	07	540 g	230 mm	165 mm	48 mm	< 2000 m	Veillez à utiliser des vis de fixation adaptées au support et au poids du produit	Le soussigné, Ura déclare que les équipements radioélectriques du type réf. 346 110/111/112/113 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.ura.fr
346 111	30	07	110 g	90 mm	90 mm	34 mm			
346 112	42	07	254 g	Ø 122 mm	Ø 122 mm	75 mm			
346 113	42	07	230 g	Ø 122 mm	Ø 122 mm	84 mm			
f : 2402-2480 MHz P : 6,3 mW									

Comprendre la signalisation visuelle

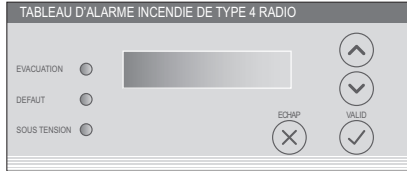

Voyant rouge «EVACUATION» :
- Allumé en fixe pour signaler une évacuation suite à l'appui sur un DM
- Clignote après le cycle d'alarme jusqu'au réarmement de l'ensemble des DM actionnés

Voyant jaune «DEFAULT», voyant vert «SOUS TENSION» et affichage à l'écran :

Voyant vert SOUS TENSION	Voyant jaune DÉFAUT	Affichage de l'écran	État du produit	Action
Allumé	Eteint	Alarme Type 4 Radio	- Produit sous tension - Fonctionnement normal	
Allumé	Allumé		- Défaut(s)	- Lisez les indications de l'écran - Vérifiez qu'après 30 h de charge le produit passe en fonctionnement normal sinon remplacez les batteries
Clignotant	Éteint	Défaut secteur Tableau d'alarme	- Défaut secteur - Produit fonctionnel	Re-connectez le secteur
Clignotant	Allumé		- Défaut(s)	- Lisez les indications de l'écran - Corrigez le (ou les) défaut(s) indiqué(s) sur l'écran - Re-connectez le secteur - Vérifiez qu'après 30 h de charge le produit passe en fonctionnement normal
Éteint	Éteint		Système hors service	Référez-vous aux indications de mise en service
Éteint	Allumé	Batterie absente Tableau d'alarme	- Secteur présent - Batterie du tableau d'alarme déconnectée	Connectez ou changez la batterie du tableau d'alarme

Repérer les éléments du tableau d'alarme

Emplacement et type de batterie :

1 batterie Ni-MH
8,4 V 280 mAh
(réf. 386 030)

Passage du câble secteur :
Dégainez le câble pour
le passage des fils dans les guides

Rainures d'insertion de
l'accessoire de protection 230 V~

Bornier de raccordement
de la sortie (relais)

Bornier de raccordement
de la télécommande


Borniers de raccordement

Bornier de raccordement
du secteur

Accessoire de protection 230 V~
contre les chocs électriques.
1- Découpez-le
2- Clipsez-le
Reportez-vous au
chapitre «Installer».

Raccorder la télécommande (mode surveillé)

- Câble 1 paire 9/10° de catégorie C2 au sens de la norme NF C 32-070 :
Longueur max. : 600 m
- Câble 1 paire 1,5 mm² de catégorie C2 au sens de la norme NF C 32-070 :
Longueur max. : 1000 m

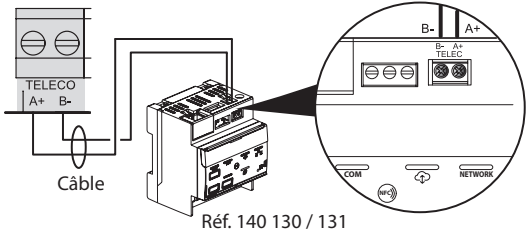

Réf. 140 130 / 131

Visualiser un exemple d'installation

230 V
50 Hz - 60 Hz
(BT)

2 x
1,5 mm²

Tableau d'alarme
Type 4 radio
Réf. 346 110

Nombre de périphériques radio
par tableau d'alarme : 20 max.

DM
Réf. 346 111

DS
Réf. 346 112

DL
Réf. 346 113

230 V
50 Hz - 60 Hz
(B.T.)

2 x 9/10°
de catégorie C2
600 m max.

Réf. 140 130
Réf. 140 131

Si nécessaire, raccordez 1 coffret de télécommande max. par tableau d'alarme :
Réf. 140 130 : Télécommande connectée ethernet
ou
Réf. 140 131 : Télécommande connectée radio
Pour leurs installation, raccordement et /ou programmation, référez-vous à leur notice.

Raccorder un accessoire sur la sortie (relais) si nécessaire


Le relais change d'état en fonction
de son paramétrage :
- Sur un dérangement uniquement
- Sur une alarme uniquement
- Sur un dérangement ou sur une alarme

- Tension de commutation max. : 48 V
 - Courant de coupure max. : 2 A
 - Pouvoir de coupure max. : 30 VA
- Exemple : courant de coupure :
1,1 A à 27 V

Référez-vous aux indications de l'écran

Préparer le tableau d'alarme


A - Ouvrir le tableau d'alarme

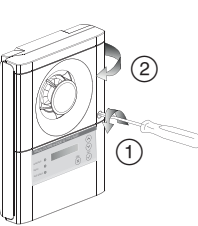


B - Mettre l'accessoire de protection 230 V~ en place

⚠ Mettre en place obligatoirement

- Mettez le capot en place pour
la protection contre les chocs
électriques :
- 1- Coupez les ergots de l'accessoire
à ras : ①
 - 2- Glissez l'accessoire dans les
rainures dédiées : ②

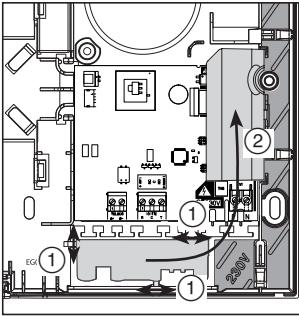

C - Mettre le socle en place

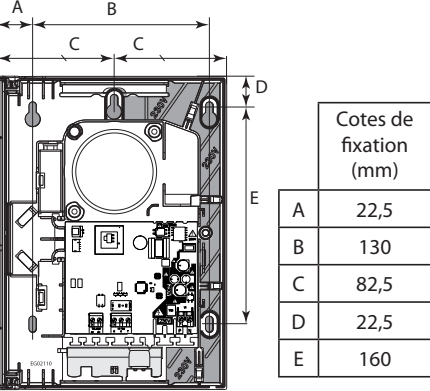


D - Raccorder le secteur (BT)

- Réalisez l'installation conformément
aux exigences de la NF C15-100 :
- Alimentation secteur 230 V~ B.T.
- Câble : 1,5 mm²
- Parafoudre de protection : cf. catalogue
général Legrand
- Dispositif de sectionnement :
Disjoncteur bipolaire 1 A, courbe de type C

E - Passer les câbles :

Séparez les câbles T.B.T.S. des câbles
secteur B.T. (si nécessaires pour un coffret
de télécommande ou le relais)
Exemple de passage des câbles par le haut

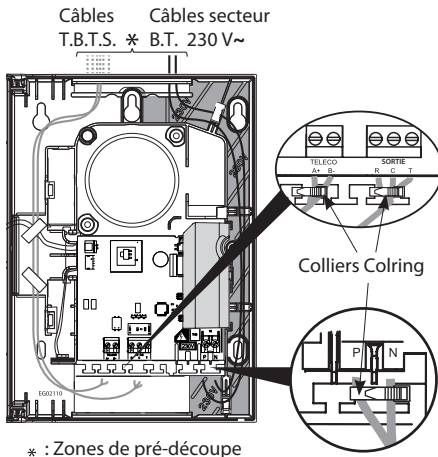

* : Zones de pré-découpe

Consignes de sécurité
Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.
Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits URA doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par URA. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque URA.

(FR)

