



DETECTEUR POUR GAMME ETANCHE

POUR :

ET06014W/EVO

ET12025W/EVO

ET15037W/EVO

ET15062W/EVO



DETECTION

- Connecteur automatique
- Installation sans outils
- Sensor
- Détection portée radius 2,5 / 5m
- Hauteur d'installation maxi 5m
- Angle de détection 30° -120° non couvert
- Temporisation : 5s / 90s / 5mn / ∞
- Intensité en veille : 20% ou 50%
- Veille : 5s / 60s / 3mn / ∞
- Seuil de déclenchement : 10, 25, 50Lux / OFF


DONNÉES TECHNIQUES

- Garantie 3 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- IP 20
- Utilisation : -20°C / 60°C
- Tension : DC entrant 7-14V
courant > 50mA


CARACTÉRISTIQUES

Référence	Désignation
ETDETEC/EVO	Détecteur étanche LED 10m pour gamme ET06014W,12025,15037, 15062W/EVO

DIMENSIONS

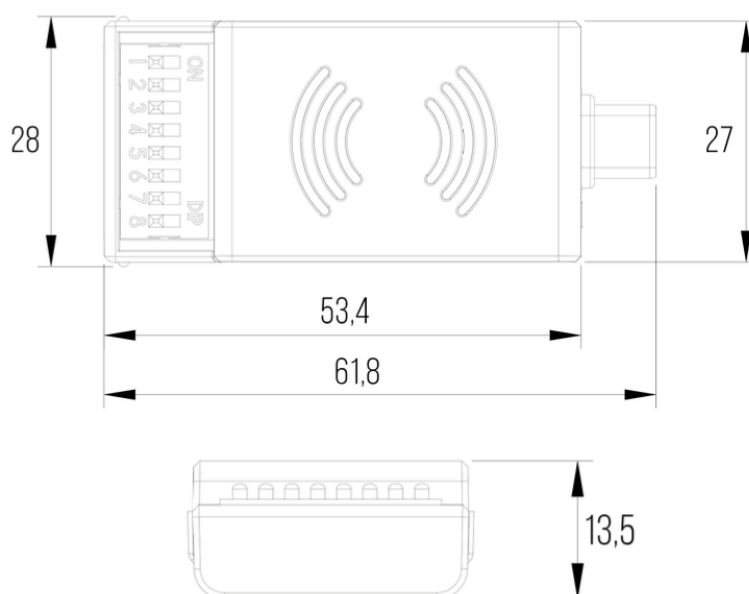

PLAGE DE DETECTION

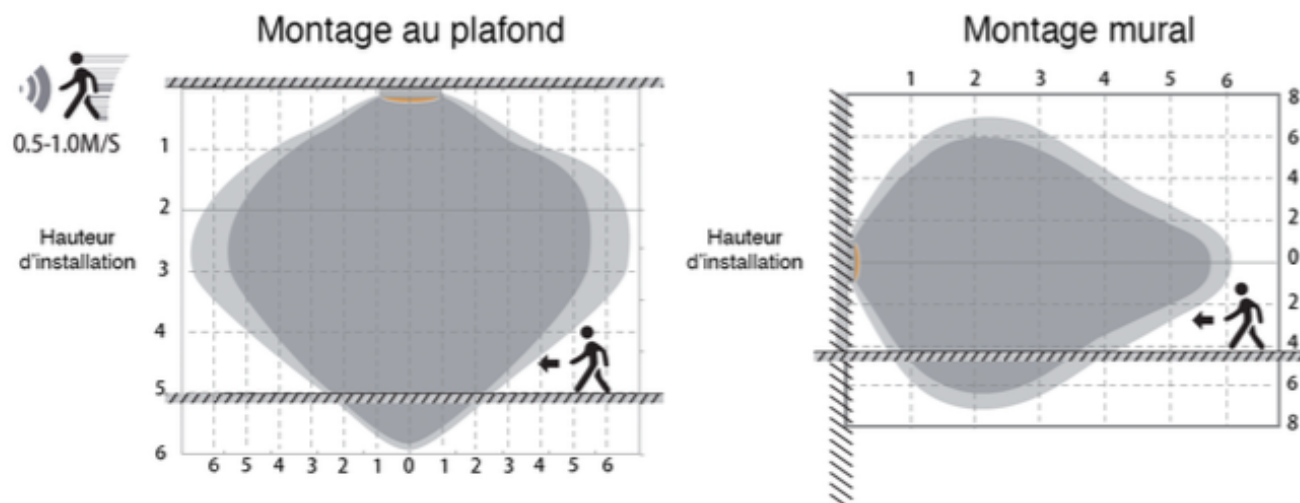


La hauteur d'installation maximale est de 5m

Ce schéma indique la distance maximale à la hauteur d'installation maximale avec la sensibilité maximale.

Zone de détection murale
 Zone potentiellement détectée

PROGRAMMATION

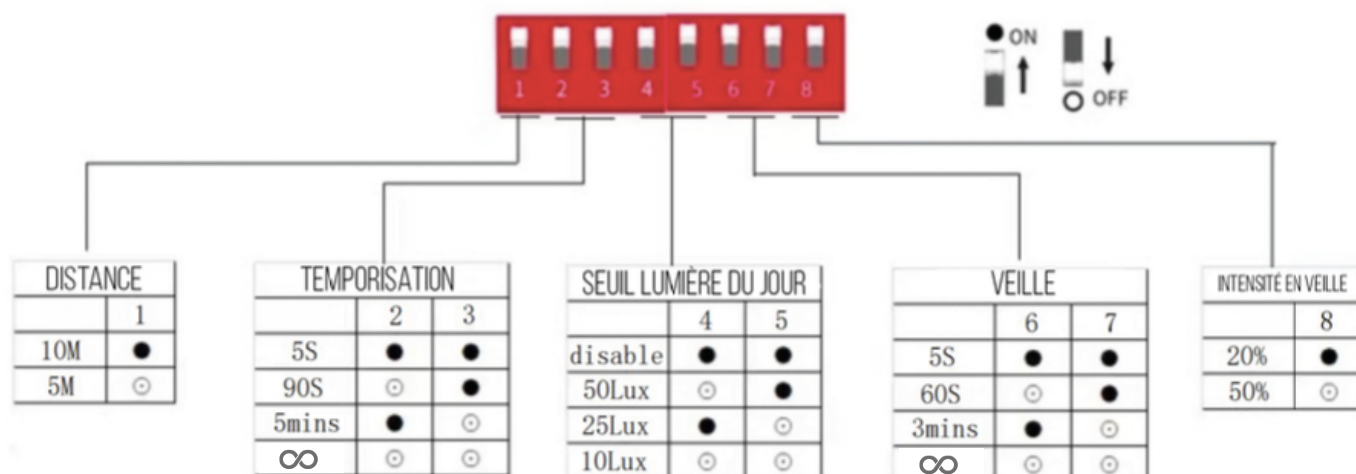

FONCTIONNEMENT



Le capteur allume la lumière à 100 % lorsqu'il détecte un mouvement et le maintient pendant une période définie une fois tout mouvement disparu.



Le capteur atténue la lumière jusqu'au niveau de gradation de veille après le temps de maintien s'il n'y a toujours pas de mouvement.



Le capteur éteint la lumière après une période de veille.

Le détecteur doit être installé dans l'emplacement se situant à l'intérieur du produit ETANCHE LED et est compatible avec les références suivantes : ET06014W/EVO, ET12025W/EVO, ET15037W/EVO, ET15062W/EVO.

Réglages :

Le détecteur comporte 5 modes de réglage.

-Distance : Curseur 1 = réglage de la distance de détection

-Temporisation : Curseurs 2 et 3 = Boutons de réglage du temps d'éclairage après détection

- Seuil de lumière du jour : Curseur 4 et 5 = Luminosité à partir de laquelle le détecteur se met en fonction

-Veille : curseurs 6 et 7 = Temps d'éclairage sans détection après la temporisation

-Intensité en veille : Pourcentage de luminosité en mode veille

FONCTIONNEMENT

Installation :

1. Le détecteur peut être mis en place avant installation ou après installation.
2. Dans le premier cas :
 - a. Préréglez le détecteur en suivant les réglages cités plus haut.
 - b. Lors de la connexion des fils d'alimentation, placer le détecteur dans la prise USB C prévue à cet effet.
 - c. Assurez-vous que le détecteur est toujours en place après avoir effectué les branchements électriques.
3. Dans le deuxième cas :
 - a. Coupez l'alimentation d'électricité de l'étranche LED.
 - b. Préréglez le détecteur en suivant les réglages cités plus haut.
 - c. Desserrez le presse-étoupe.
 - d. Dévissez l'extrémité de l'étranche LED et retirez-la délicatement de son emplacement.
 - e. Insérez le détecteur.
 - f. Refermez l'extrémité de l'étranche LED en inversant les étapes citées ci-dessus.
 - g. Reconnectez ensuite l'alimentation électrique.

1. Convient pour une installation en intérieur afin d'éviter tout déclenchement intempestif dû à des facteurs externes tels que la pluie, vent ou le balancement des arbres.
2. Ne doit pas être installé à côté de grosses machines en fonctionnement telles qu'un ventilateur/ventilateur de plafond pour éviter tout déclenchement intempestif dû aux vibrations de la machine.

Notes d'utilisateur :

1. Les ondes peuvent pénétrer les murs ou le verre d'une épaisseur inférieure à 20 mm et s'atténuer s'ils sont plus épais que 20 mm.
2. La tension d'alimentation doit être stable.
3. La zone de détection pourrait être affectée par la hauteur de montage ; respectez les informations dans le tableau en point 1.