

# solaryspot<sup>®</sup>



## Structure support au sol

(à lester)



Notice d'installation  
Pose au sol

Réf.000001



# INTRODUCTION


**Merci d'avoir acheté la station solaire solaryspot® !**

- Avant d'entamer votre installation, il est nécessaire de faire part de votre intention à votre gestionnaire de réseau de distribution Enedis en utilisant le formulaire CACSI (Convention d'autoconsommation sans injection pour une installation de production. Le formulaire est accessible sur le site [service-public.fr](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49476) et doit être remis à votre responsable de réseau de distribution [\[https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49476\]](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49476).
- Il est important de prendre en compte la distinction entre le gestionnaire du réseau de distribution (Enedis, le principal distributeur en France) qui assure la distribution de l'énergie et le fournisseur d'énergie auprès de qui vous avez ouvert un contrat d'achat d'électricité (par exemple EDF).
- Il n'est pas nécessaire de solliciter l'autorisation de votre mairie pour installer cette station solaire au sol.

*NB : Afin de continuer à améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de modifier toutes les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques liées aux évolutions.*



# ACCESSOIRES STRUCTURE AU SOL




x4




x4


x1

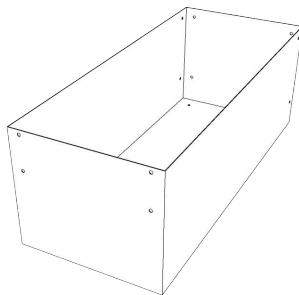

x2

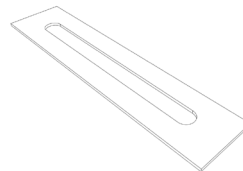

x8

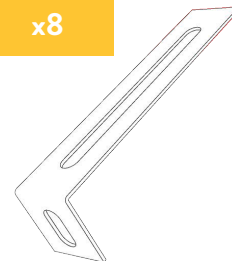

x2



x4



x2



Notice d'installation  
Pose au sol

Réf.000001



# MATÉRIEL REQUIS POUR LE MONTAGE

(Non fourni dans ce **kit**)



**Portez des gants**  
anti-coupures



**Soyez à deux**  
pour le montage



2 clés plates de 13mm



## Exemple de Lestage recommandé pour le caisson





- Exemple de lestages possibles :  
Sable sec possibilité d'insérer 232kg/caisson.
- Gravier maçonnerie 4/20  
possibilité de remplir 185kg de graviers.

| Poids lestage caisson 2 modules<br>(hors modules et système)<br>Coeff de sécurité 1,1 |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Angle                                                                                 | Zone de vent 1 | Zone de vent 2 | Zone de vent 3 | Zone de vent 4 |
| Fixe                                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Fixe                                                                                  | 0              | 0              | 10             | 21             |
| Fixe                                                                                  | 8              | 21             | 35             | 50             |
| Fixe                                                                                  | 27             | 43             | 61             | 81             |
| Fixe                                                                                  | 47             | 68             | 90             | 114            |
| Fixe                                                                                  | 85             | 113            | 143            | 176            |



# ASSEMBLAGE DU SUPPORT





## 8 étapes

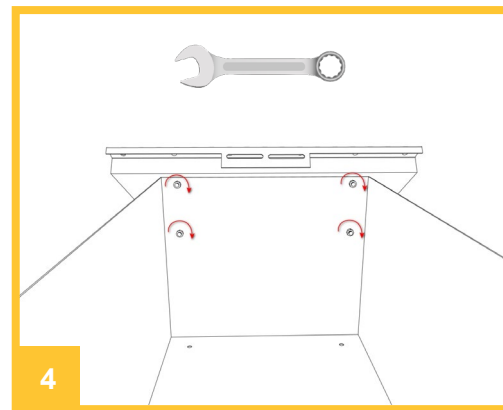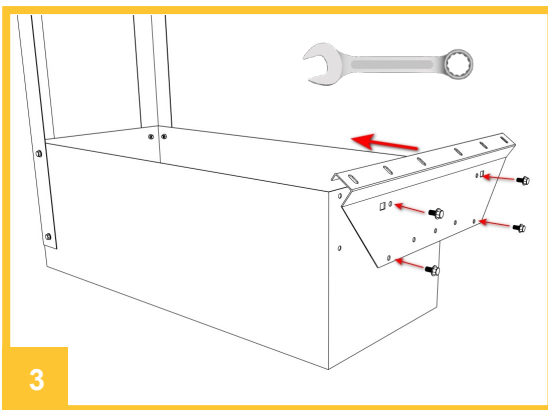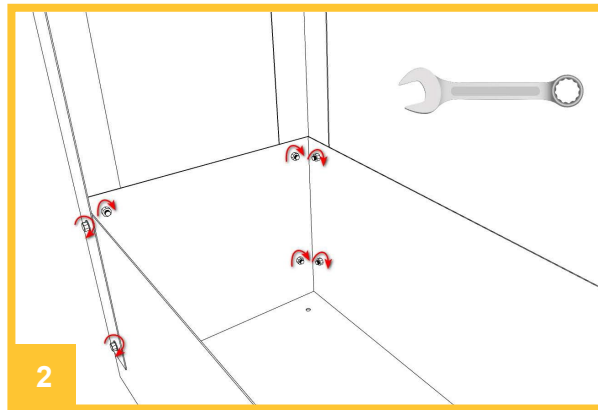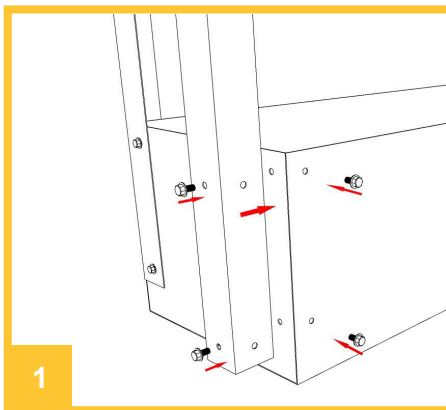



# ASSEMBLAGE DU SUPPORT



## 8 étapes

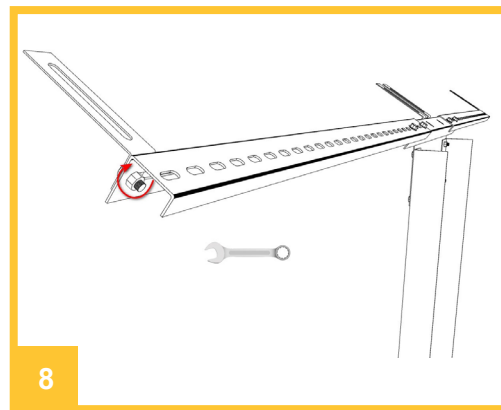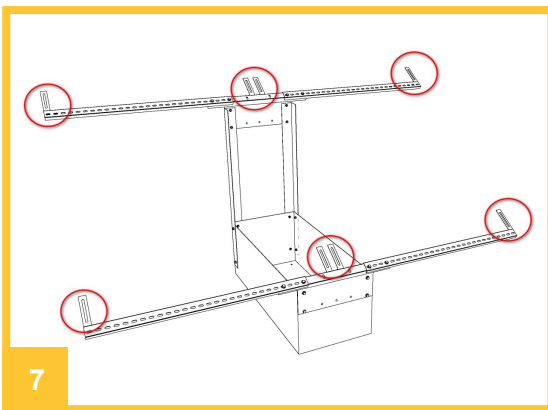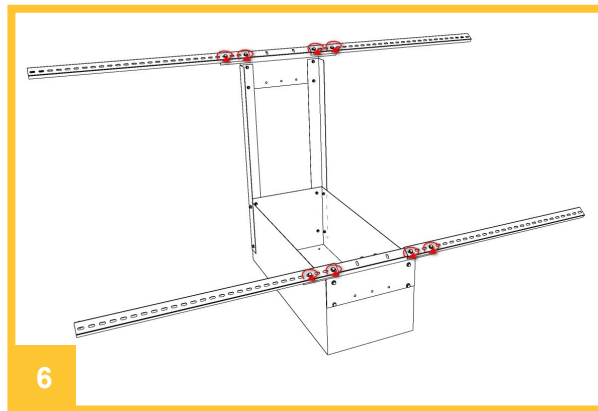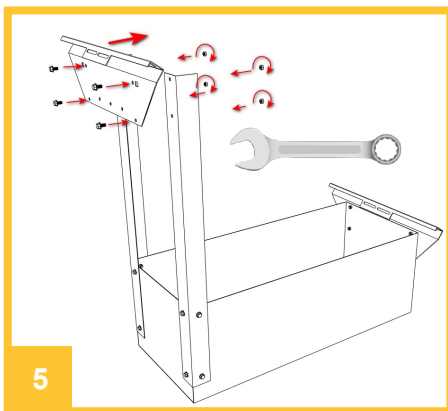



# ASSEMBLAGE DES PANNEAUX SOLAIRES




Il est important de manipuler  
les panneaux solaires avec  
prudence et à 2 personnes

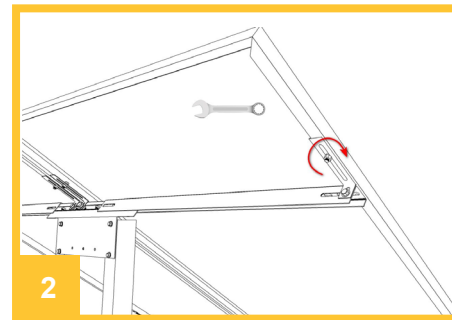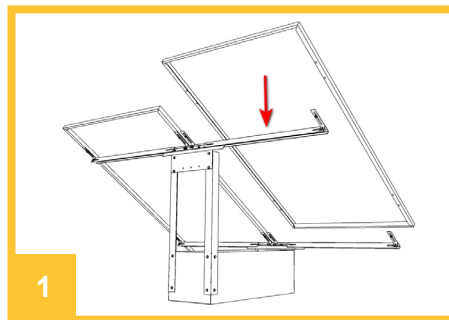

**FÉLICITATIONS**, LA FIXATION DES PANNEAUX SOLAIRE EST ACHEVÉE !



# ASSEMBLAGE DE DEUX CAISSONS

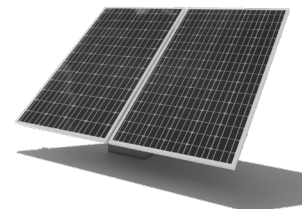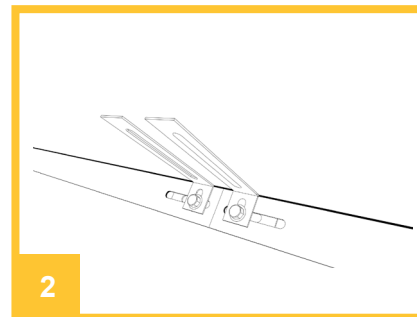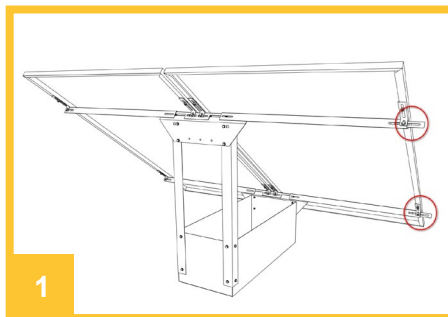

Notice d'installation  
Pose au sol

Réf.000001



## CONSEILS

- Après avoir assemblé la station solaire, il est nécessaire de la placer sur le sol plat (par exemple, sur une pelouse ou une terrasse), à l'emplacement final désiré. Il est préférable d'orienter la station solaire Solaryspot au sud, sinon au sud-est ou au sud-ouest. Préférer un endroit ensoleillé du matin au soir, sans ombre, afin d'optimiser l'efficacité.



## LE LESTAGE

- Une fois les branchements électriques terminés, la station solaire doit être **lestée** au sol avec du sable ou du gravier **placé dans le bac** pour la rendre stable.

