



Il est interdit de brancher ou de débrancher le capteur lorsque l'appareil est sous tension.



**DETECTEUR POUR GAMME XY123,
571, 1152 en BL / NR**

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Sensibilité capteur : 25, 50, 75, 100%
- Durée éclairage : 10, 30, 60, 90s
3, 6, 12, 15mn
- Niveau de LUX : 20, 50, 100 lux
- Dimensions : 124 x 148 x 32mm

- Garantie 3 ans
- Matériaux : PC
- Normes : CE / RoHs / ERP
- Tf : -30° / +40°C
- Tension entrée : 5V DC - 10mA
- Détection Infrarouge

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Angle détection	IP	Hauteur d'Installation	Finition
DETECTEURXYBL	120°	65	1,8 - 4m	Blanc
DETECTEURXYNR	120°	65	1,8 - 4m	Noir

INCLUS

Inclus:



Decteur




Télécommande



Clé Allen n° 2

INSTALLATION

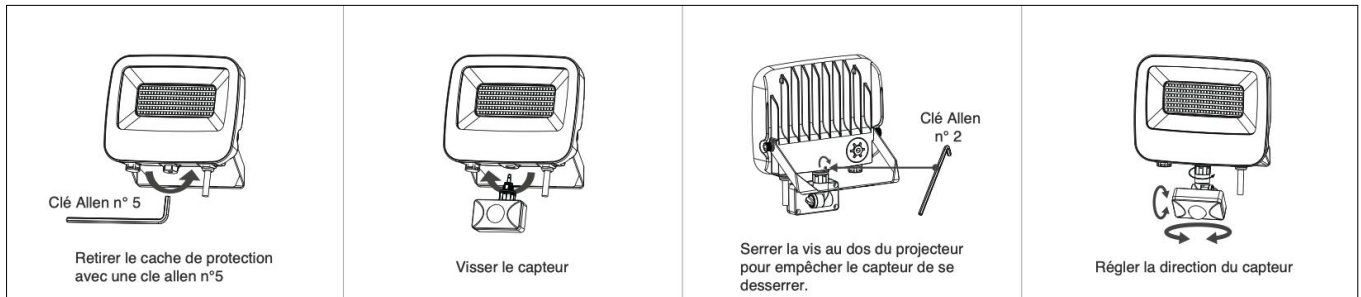

REGLAGES

Appuyer pour allumer le luminaire.
Après 5s, il se réglera sur la dernière configuration sauvegardée.
Appuyer de nouveau pour éteindre le luminaire.

Appuyer pour activer la détection de la lumière ambiante uniquement (le capteur IR est désactivé).


Appuyer pour activer la détection par IR (la dernière configuration sauvegardée sera utilisée).

MODE 1: Le luminaire s'allume à 100% quand un mouvement est détecté et s'éteint quand aucun mouvement est détecté.

MODE 2: Le luminaire s'allume à 100% quand un mouvement est détecté et reste allumé à 10% quand aucun mouvement est détecté.

MODE 3: Le luminaire s'allume à 100% quand un mouvement est détecté et reste allumé à 20% quand aucun mouvement est détecté.

Réglage de la durée d'éclairage.
Appuyer sur la durée désirée, le luminaire clignotera 1 fois pour signaler la prise en compte du réglage.

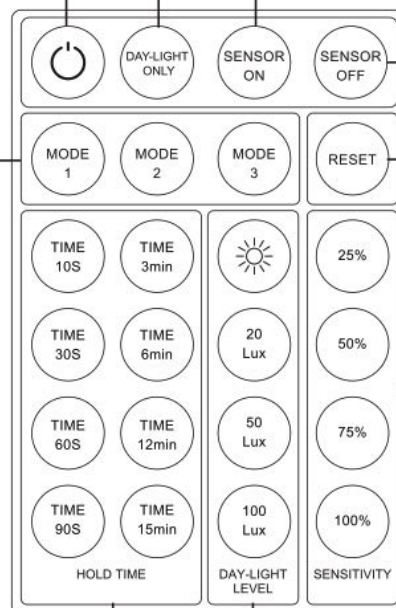

Appuyer pour désactiver la détection par IR (le luminaire restera constamment allumé).

RESET: Restauration des paramètres par défaut:
MODE1 / durée d'éclairage 30s / sensibilité à la lumière ambiante 20Lux / sensibilité du capteur 50%.

Réglage de la sensibilité du capteur.
Appuyer sur la sensibilité désirée, le luminaire clignotera 1 fois pour signaler la prise en compte du réglage.

Réglage de la sensibilité à la lumière ambiante.
Appuyer sur la sensibilité désirée, le luminaire clignotera 1 fois pour signaler la prise en compte du réglage.