

Coffret coupe-circuit à cartouches à couteaux T00

LES + TECHNIQUES

> Conforme aux règles Enedis relatives à l'IRVE.



Bipolaire 90 A

UTILISATION

Le coffret est utilisé comme coupe-circuit principal individuel dans certains cas de rénovation (tableau bois) et dans les armoires IRVE.

Il est conçu pour recevoir des cartouches fusibles d'accompagnement de disjoncteurs à couteaux de taille 00.

Les bornes peuvent recevoir indifféremment des conducteurs en cuivre ou en aluminium à âme câblée de section comprise entre 6² et 35².

Le coffret est bipolaire 90 A ou tétrapolaire 60 A.



Tétrapolaire 60 A

DESCRIPTION

Les coffrets sont IPXXB et classe II.

Le capot est doté de ventilations et d'un gros volume d'air limitant l'échauffement.

Le câblage des bornes peut se faire soit par l'arrière, soit par la face inférieure ou supérieure.

Le capot est muni d'entrées prédéfonçables.


Les capots sont équipés de 2 vis 1/4 tour scellable pour assurer la fermeture.

Le coffret se fixe par l'intermédiaire de 2 ou 4 vis. Les capuchons de vis sont fourni pour garantir la classe II.



L'extraction des cartouches se fait à l'aide d'une poignée amovible de manipulation standard.

Les matériaux synthétiques utilisés répondent aux spécifications Enedis HN 60-E-02 et HN 60-S-02.

DIMENSIONS

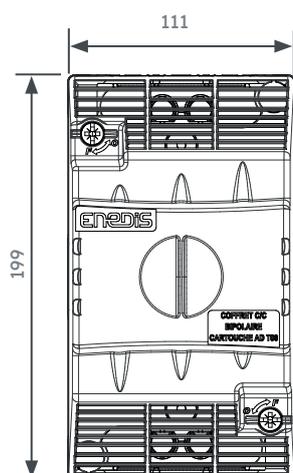

Bipolaire

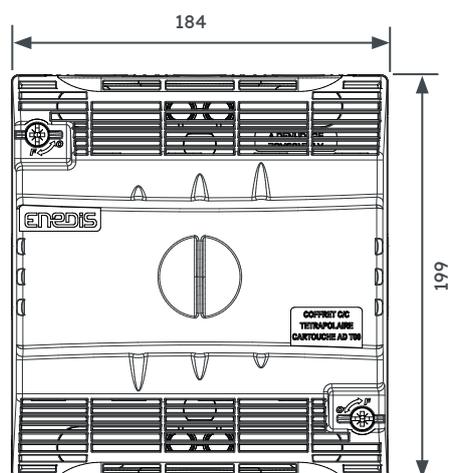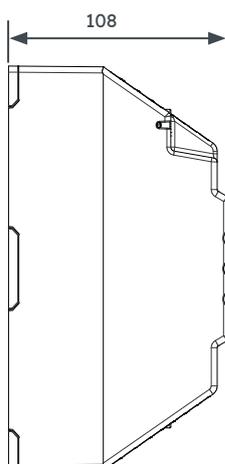

Tétrapolaire

RÉFÉRENCES

Les appareils sont livrés sans les cartouches.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
GB015	Coffret coupe-circuit bipolaire IPXXB T00 dénudage	69 40 036	1
GB018	Coffret coupe-circuit tétrapolaire IPXXB T00	69 40 038	1

ACCESSOIRE

Cartouches fusibles taille 00



VARIANTE



Il s'agit d'une base Coupe-Circuit Principal Individuel pour fusible 90A de taille 00 sans fouet.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P152	Base coupe-circuit unipolaire 90A T00 IP2X	69 40 540	1