


Module anti-arrachement CF/Cf - antimicrobien*

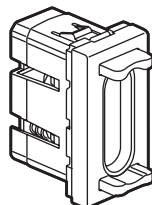

1. USAGE

Associé à une prise, évite le débranchement accidentel d'appareils électriques sensibles (photocopieuse, fax, serveur, équipements médicaux...), par serrage du cordon.

Produit réalisé en matière antimicrobienne* à base d'ions argent Ag+. Cette technologie permet l'élimination des bactéries, champignons et virus sans créer des effets d'accoutumance ou de résistance (destruction physique et non chimique).

Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente...) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (cuisines industrielles, collectives, de restaurants, déchets...).

Ce produit apporte une assurance complémentaire à la non prolifération des bactéries, champignons et virus sans remettre en cause les protocoles de nettoyage.


Se monte en encastré ou en saillie.

Fixation à clips.

2. GAMME


Description	Blanc antimicrobien*
Module anti-arrachement - 1 module Pour cordons Ø 4 à Ø 8 mm Peut résister à un effort d'arrachement de 350 N	0 770 80

3. DIMENSIONS (mm)

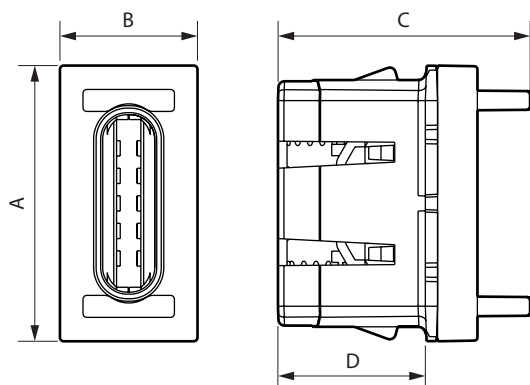


A	B	C	D
45	22,5	41,5	24

4. FONCTIONNEMENT

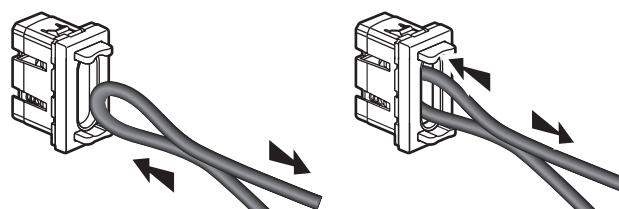

Insérer le câble en faisant une boucle

Pour retirer le câble :
Appuyer sur le poussoir
et tirer sur le câble

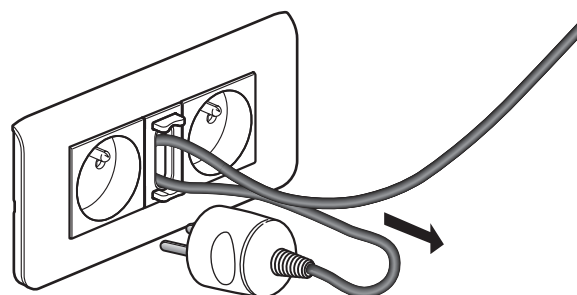

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04

Pénétration de corps solides/liquides : IP 20

■ 5.2 Caractéristiques matières

Socle : Polycarbonate

Enjoliveur : Polycarbonate Blanc RAL 9003 + traitement antimicrobien*

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C

Module anti-arrachement CF/Cf - antimicrobien***6. ENTRETIEN**

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

■ 6.1 Tenue aux produits de nettoyage

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

■ 6.2 Tenue aux produits de nettoyage type hôpital

Tenue aux produits suivants : Anios, Surfanios, Bactilysine, Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue

*Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface.