


Céliane™ Prise rasoir


Référence(s) : 671 59

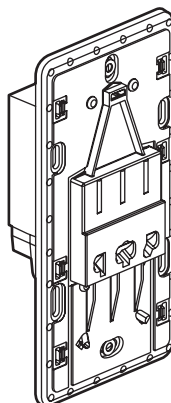


1. UTILISATION

Prise rasoir équipée d'un transformateur de séparation pour isoler l'utilisateur du circuit d'alimentation.
Accepte les standards européen, américain, anglais, australien.
Le support est intégré au produit.

2. GAMME


	Désignation	Réf.	Mode de fixation	Mode de connection	Poids (g)
	Prise rasoir	671 59	à vis	Automatique	530

4. COTES D'ENCOMBREMENT

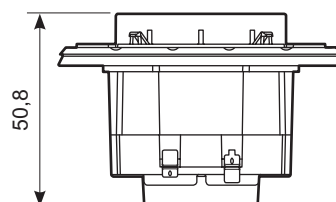


3. MISE EN SITUATION

Se monte en encastré ou en saillie dans une boîte d'encastrement ou cadre (802 42) 2 postes de profondeur 50mm.

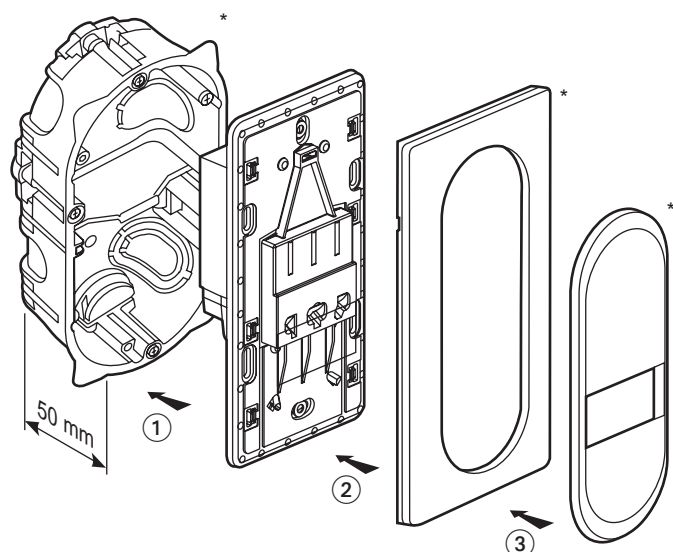

* non livrés avec le mécanisme

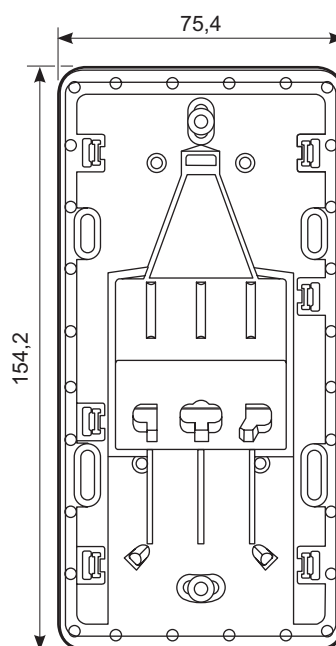


5. RACCORDEMENT

Type de connexion : automatique

Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm² ou 2 x 1,5 mm²

Longueur de dénudage : 13 mm

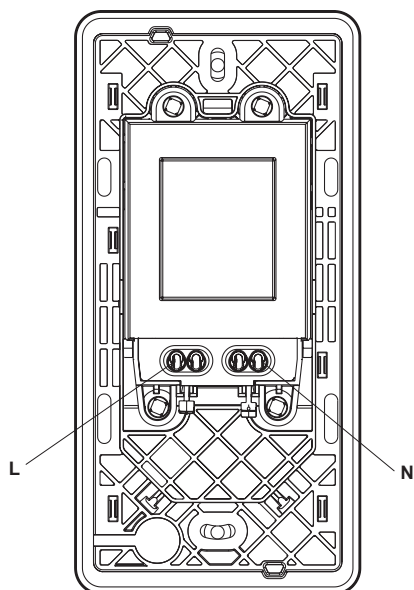

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

6.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

Pénétration des corps solides / liquide : IP 24

6.2 Caractéristiques matières

Matière : Polycarbonate.

6.3 Caractéristiques électriques

Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par relais thermique limitant la puissance disponible à 20 VA

Transformateur : primaire 230 V et secondaire 120 / 230 V

Fréquence : 50 / 60 Hz

Auto-extinguibilité : 850°C / 30 s

6.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage et d'utilisation : - 5°C à + 50°C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène

7.1 Tenue aux produits de nettoyage

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

7.2 Tenue aux produits de nettoyage type hôpital

Tenue aux produits suivants : Anios, Surfanios, Bactilysine, Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.